

ES6506 语音模块

ES6506 语音模块是 ES6106 系列主机的语音扩展设备，支持就地、电话语音报警，主机、防区名称的录音、放音。

1. 规格及参数

尺 寸： 4.4 厘米 x 2.6 厘米 x 2.0 厘米（长 x 宽 x 厚）

工作环境： -10℃ ~ +50℃；0-95%湿度


2. 安装说明

- 将该模块的连接插座插到 ES6106 主板的“语音接口”的对应插座上。
- 用 ES6106 主板提供的固定螺柱将其在主板上固定好。


3. 功能说明：电脑配置 ES6106 语音

- 打开主机语音编程工具软件。
- 主键盘输入主密码，按“*”键 3 秒后进入编程模式，输入功能码 9400，按“1”键开始允许语音编程，此时点击软件上的“写语音”按钮，键盘上会显示每项的编程结束信息。
- 编程完成后测试一下报警，看语音编程是否正确。

说明：详细操作过程可参照《ES6106 安装指南》的“电脑配置语音”部分内容。

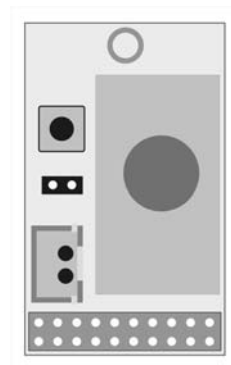

4. 安装及接线示意图

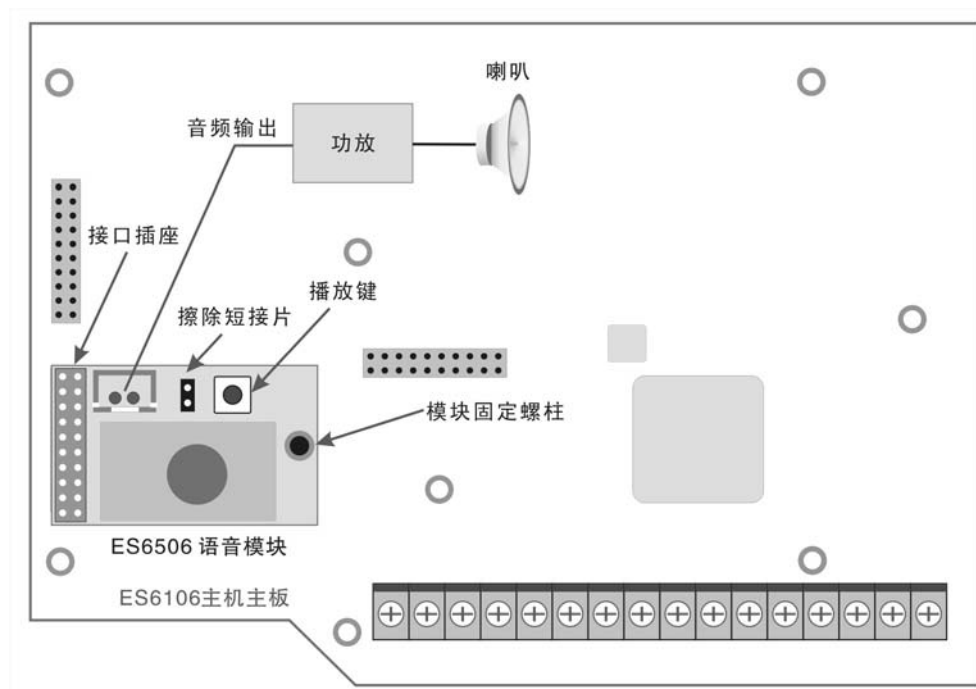

注意：请按照本安装指南进行安装；在安装本模块之前请先断开系统电源。