

ES6507 总线扩展模块

ES6507 总线扩展模块是 ES6106 系列主机的总线扩展设备，可通过 RS485 总线扩展防区报警设备、联动输出设备、从键盘。

1. 规格及参数

尺 寸： 4.0 厘米 x 2.9 厘米 x 2.3 厘米（长 x 宽 x 厚）


工作环境： -10℃ ~ +50℃；0-95%湿度

2. 安装说明


- 将该模块的连接插座插到 ES6106 主板的“RS485 扩展板接口”的对应插座上。
- 用 ES6106 主板提供的固定螺柱将其在主板上固定好。

3. 功能说明

- 有两个独立的 RS485 接口。
- RS485 总线接口：绿色为通讯总线 A，黄色为通讯总线 B（**注意**：这两条线不能接反），黑线为负极。
- 同一个系统下（由同一台 ES6106 主机组成的系统）的 RS485 终端设备地址不能重复。

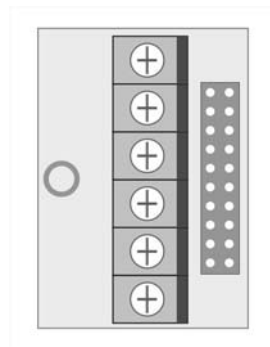

4. 安装及接线示意图

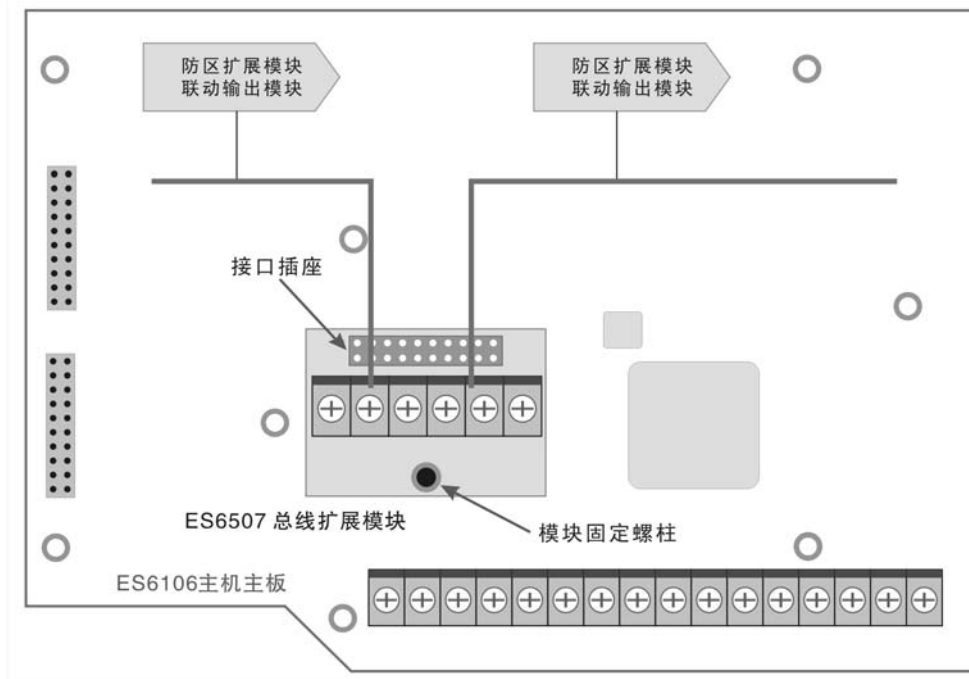

注意：请按照本安装指南进行安装；在连接本模块之前请先断开系统电源