


一、接线示意图：

7816报警主机接线示意图

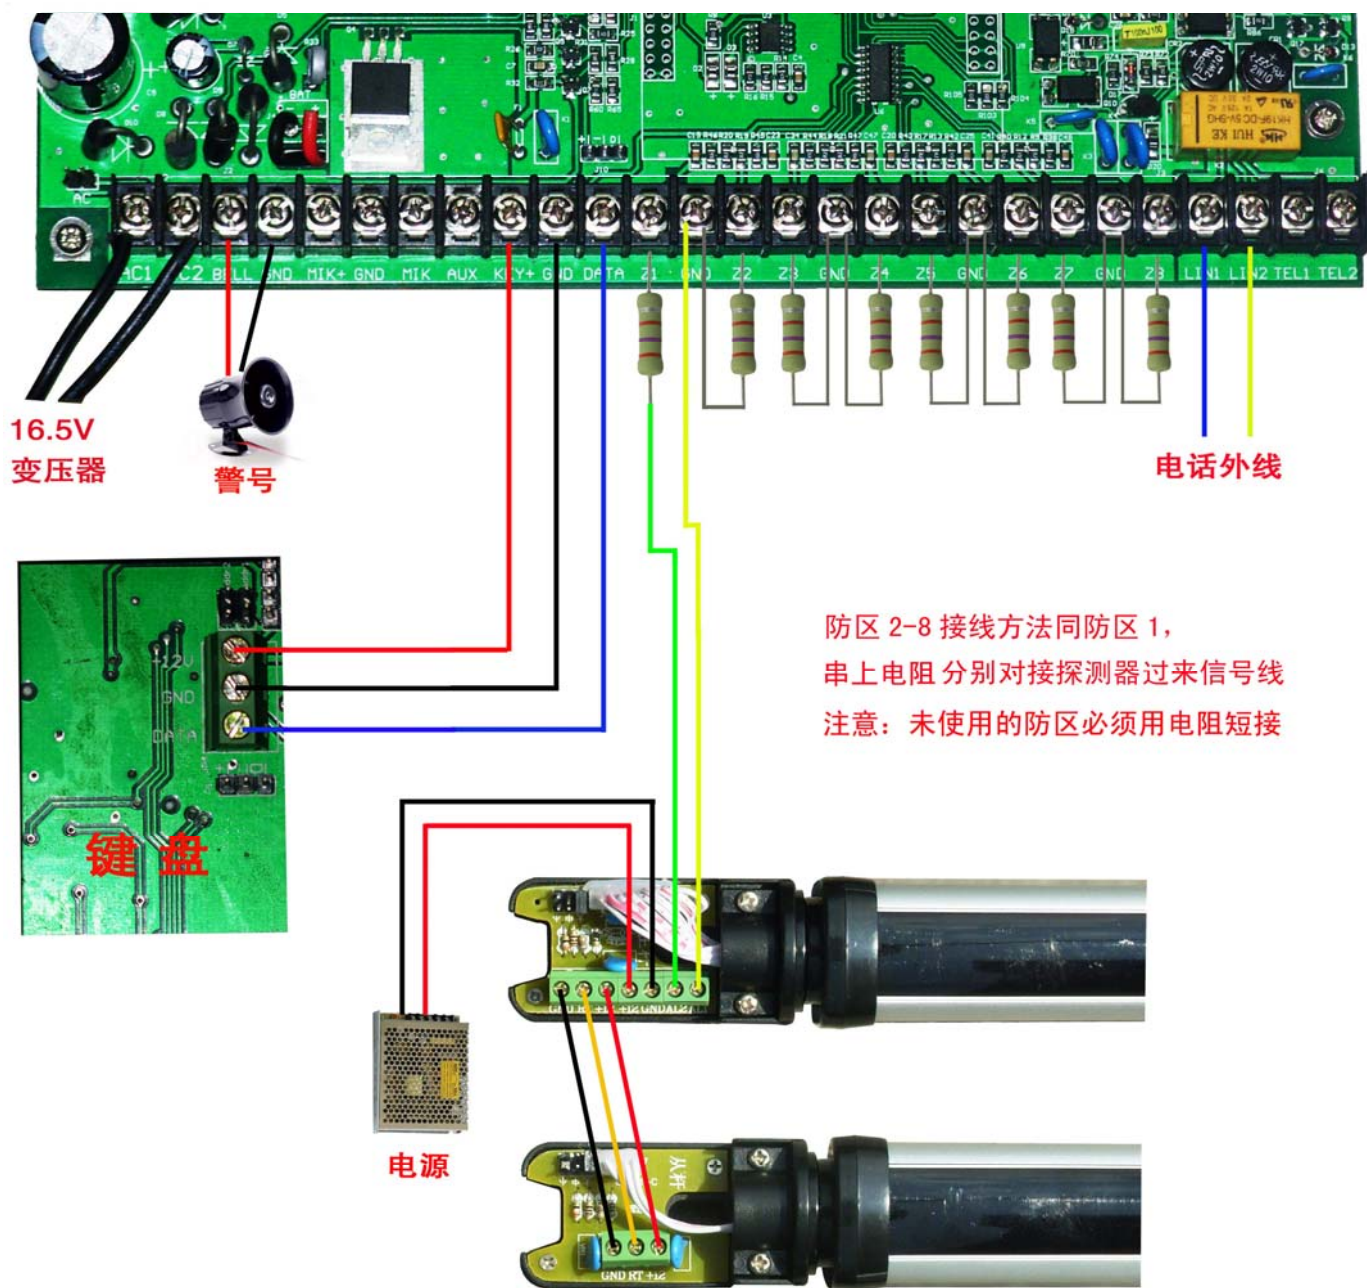

二、常用编程代码：

进入编程：666666

退出编程：* #

以下必须进入编程后才能操作：

1. 无线探测器的学习：

第 1 个探测器学习：2001 ←，触发探测器，键盘信号灯亮，←；

第 2 个探测器学习：2002 ←，触发探测器，键盘信号灯亮，←；。。。其他依次类推。

2. 无线探测器的删除：

第 1 个探测器删除：2101  ； 第 2 个探测器删除：2102  ； …… 类推

3. 遥控器学习：

第 1 个遥控器学习：2015  ； 按遥控器任何键，键盘信号灯亮 

第 2 个遥控器学习：2016  ； 按遥控器任何键，键盘信号灯亮  …… 类推

4. 报警电话号码设置：

第 1 个号码：51 电话号码 

第 2 个号码：52 电话号码 

…… 共 6 个报警电话

5. 电话号码删除：

第 1 个号码：51  ； 第 2 个号码：52  其他依次类推。

6. 远程控制打开/关闭：

打开远程控制 711  ， 关闭远程控制 710  ；（出厂值为 0 关闭远程控制）

7. 远程遥控振铃次数设置：

一次：721  ， 二次：722  ， …… 共 9 次

三、常用操作：

1. 布防：按键盘或遥控器上 

2. 撤防：用户密码 +  或 遥控器解锁键

3. 单防区布撤防：

单防区布防：防区号（01-16）+ 

单防区撤防： 用户主密码+防区号（01-16）+ 

4. 远程控制（远程控制必须设置为打开 711）：

1) **远程控制报警主机：**拨打连接报警主机的电话号码，振铃 n 次后接通，输入用户密码（默认 123456，输入时不要太快，听到嘀响一声后再输下一个），输完听到“嘀 嘀”两声，进入远程控制状态：按 1 布防，按 2 撤防，按 4 打开警号，按 5 停止警号。

2) **报警后电话接警控制：**按 1 放音，按 3 停止放音，输入用户密码（默认 123456，输入时不要太快，听到嘀响一声后再输下一个），输完听到“嘀 嘀”两声，进入远程控制状态：按 1 布防，按 2 撤防，按 4 打开警号，按 5 停止警号。

更详细设置请参考产品使用说明书！

安贝电子有限公司