




豹平安智能家居防护系统

非常感谢您选择使用豹平安系列智能家居防护产品！
请仔细、完整地阅读此使用手册以便正确、合理地使用本产品！

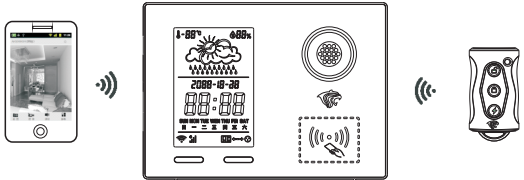

产品描述

豹平安智能家居防护系统是一款通过WiFi或GSM连接网络，可直接通过手机APP进行实时控制和远程监控的智能家居控制和报警防护系统，它具有以下功能：

报警防护：通过各种无线技术将前端报警设备连接到报警主机，并通过网络把前端报警设备信息及时反馈给用户手机，实现用户实时监控防护系统的状态。

视频防护：用户使用手机通过网络连接到智能网络摄像头，可以实时查看摄像头拍摄到的现场情景，同时可实现移动侦测报警功能。


家居控制：实时时间和温湿度显示、天气提醒、智能门铃、智能灯光等家居功能，同时也可以实现对家居电器的远程控制。

※ 本说明书内容和更多帮助内容也可在豹平安云防护APP软件“帮助”选项下进行查询和阅读！

1. 装箱清单

打开产品包装后,请确认智能家居节能防护系列产品包装是否完好,参照下图确认配件是否齐全。


标配清单

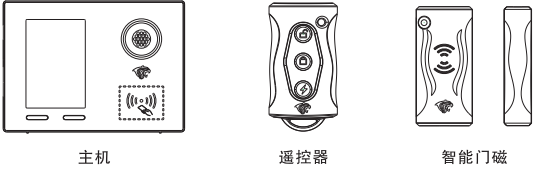

主机

遥控器

智能门磁

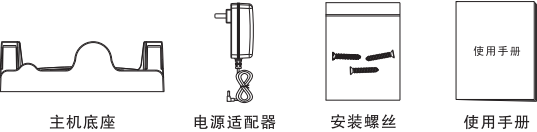


主机底座

电源适配器

安装螺丝

使用手册

选购件

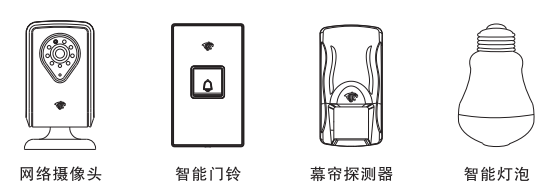

网络摄像头

智能门铃


窗帘探测器

智能灯泡

※ 说明:其余可选的零部件配置请以彩盒标识的图示为准。

2. 操作说明

豹平安智能家居防护系统主机的外形规格及接口如下图所示：

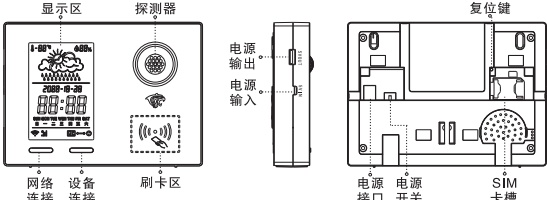

描述说明

显示区：显示温度、湿度、天气预报、时间及设备连接状态等信息

探测器：对探测红外物体的移动变化进行报警提示

网络连接：长按此按键3秒，WiFi标识快速闪烁，将进入WiFi配置状态
WiFi标识长亮：网络连接成功；WiFi标识慢闪：网络连接异常

设备连接：长按此按键3秒,设备连接标识闪烁,将进入子设备连接状态

刷卡区：识别身份证及RFID卡进行撤防动作

电源输出：连接外部USB设备端口,给外部设备供电

电源输入：连接外部USB设备端口,给此设备供电或供电给内部电源

电源接口：通过电源适配器连接外部电源

电源开关：控制内部电池电源的开关状态

复位键：通电状态下，用针状物插入复位孔约1秒钟，“嘀”一声后表示系统恢复出厂默认设置

SIM卡槽：安装SIM卡

3. 使用步骤

1. 设备通电

通过电源适配器连接主机背面的电源接口，并将备用电池电源开关置于On状态，此时屏幕为点亮状态，表示设备正常启动。

2. 下载安装手机APP软件

用微信或百度等浏览器扫描右侧二维码并安装“豹平安云防护”APP软件。

※ 本系统支持Android 3.0和iOS7.0或以上版本智能手机。




手机扫描二维码下载豹平安云防护APP软件

3. 添加系统

登录“豹平安云防护”APP软件界面，点击主界面“添加系统”按钮,按照软件提示完成网络的配置和系统的添加。

4. 连接子设备

长按主机的“设备连接”按键3秒,连接标识闪烁，20秒内触发子设备进行连接各子设备，各子设备触发方式如下：

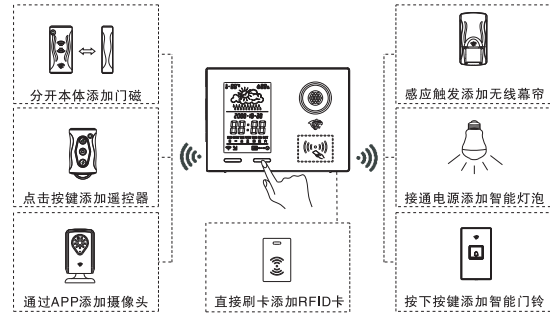

※ 如果标配清单内的子设备已经与主机连接，则不需要再次连接，只有选购件或子设备在报警主机系统内清除后才需与报警主机连接。

5. 删除子设备

方法1:进入手机APP软件“防护系统”界面，点击系统图标,在“关联设备”界面中选择需要删除的子设备，点击“>”删除即可。

方法2:报警主机通电状态下,用针状物按下“复位键”,系统将恢复出厂默认设置，与报警主机连接的所有子设备将全部被清除。


6. SIM卡的安装使用

为了保障您的家居安全，强烈建议您同时使用GSM网络，设备通电前请在报警主机背部安装SIM卡，并设置紧急情况联系人手机号码！

※ 当外部电源停止供电时，主机设备会自动启动内部备用电池供电，此时系统只能通过SIM卡进行网络通讯。


※ SIM卡使用说明: 添加系统后，手机进入系统防护界面，点击设置图标“⚙”，进入后选择“手机短信报警功能”的“设置”选项，然后按提示添加需要接收信息的手机号码，完成设置并开启此功能便可以接收报警短信。

4. 安装注意事项

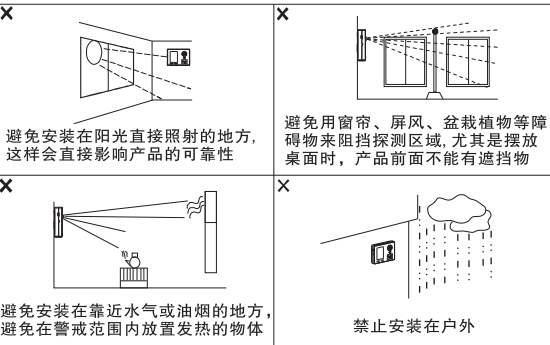


5. 安装方法


平台摆放

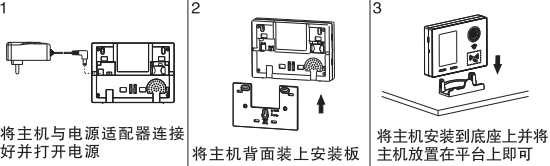

壁挂安装

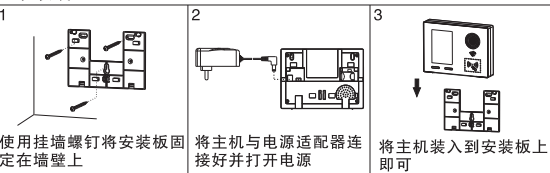

6.主机探测区域图

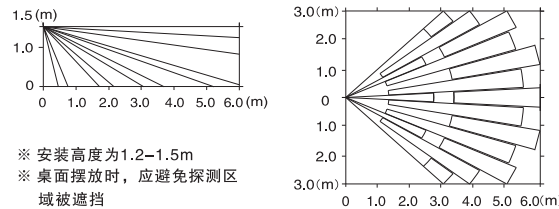


7.主机规格

产品型号		AHS-1001
使用电源		DC 9V
内置电池		4.8V,1800mAh,断电后可连续工作8小时以上
最大功耗		4W
网络功能		RF, Wi-Fi, GSM
WiFi功能	WiFi 标准	IEEE80211b/n/g
	加密类型	WEP/TKIP/AES
GSM功能	GPRS 频率	GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900
无线设备	支持子设备数量	48路
	支持系统数量	最多12台
	支持子设备类型	遥控器, 门磁, 门铃, 灯泡, 幕帘, 网络摄像头等
	无线频率	433MHz
	无线距离	≥100米(空旷距离)
支持RFID卡类型		ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B, FeliCa
RFID卡读卡距离		2-8 cm
语音功能		支持真人语音提示
自带红外探测报警功能		被动红外探测器, 探测范围6mx6m
LCD屏显示功能		可显示天气, 温湿度, 时间等信息
手机APP功能		支持
外部接口	MicroUSB接口	可外接充电宝或电源给报警主机供电
	标准 USB接口	可向外围设备供电DC5V 500mA
工作环境		-10℃ ~ +55℃, Rh95% 最大
外形尺寸		166mmx120mmx30mm

8.遥控器

1.产品说明
遥控器可以通过控制主机来选择需要的模式, 其按键说明如下:

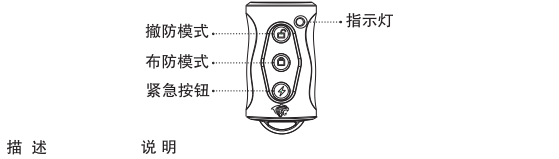

描 述	说 明
指 示 灯:	按键有效时闪烁
撤防模式:	所有安防探测设备均暂停防护
布防模式:	所有安防探测设备均开启防护
紧急按钮:	向防护系统发送紧急呼救信息

2.产品规格	
产品型号	AHS-1005
供电方式	DC 12V(1节23A电池)
电池寿命	2年
无线频率	433 MHz
无线距离	≥100米(空旷距离)
按键功能	离家布防, 撤防, 紧急呼救
工作环境	-10℃ ~ +55℃ Rh.95%以下

9.门磁

1.产品说明
无线智能门磁传感器是一款无线防护报警器, 同时可以通过手机客户端实时了解及控制门磁传感器的防护状态。




描 述	说 明
指 示 灯:	动作时闪烁

2.产品规格	
产品型号	AHS-1004
供电方式	DC3V(2节7号碱性电池)
电池寿命	2年
无线频率	433 MHz
无线距离	≥100米(空旷距离)
动作距离	20mm关门检测, 检测开关门状态
安装方式	3M胶贴/螺钉安装
工作环境	-10℃ ~ +55℃ Rh.95%以下

10.智能门铃(选购件)

1.产品说明
智能门铃是一款配合主机使用,不用电池就能工作的门铃,离家时会将来访信息通知用户,同时在用户休息时可自动开启免打扰模式,是一款节能环保的绿色时尚科技产品。

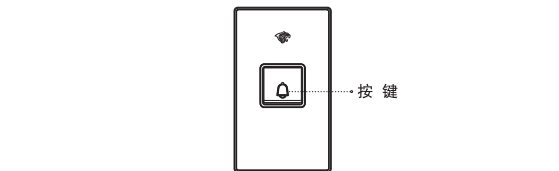


描 述	说 明
按 键:	开启门铃

2.产品规格	
产品型号	AHS-1003
供电方式	手压式自发电供电
无线频率	433 MHz
无线距离	≥100米(空旷距离)
按压寿命	20万次
免扰模式	工作时间可设置, 进入免打扰模式
安装方式	3M胶贴/螺钉安装
工作环境	-10℃ ~ +55℃ Rh.95%以下

11.智能灯泡(选购件)

1.产品说明
智能灯泡适用于家庭, 商铺的照明和安全防护。



描 述	说 明
布防模式:	当有人非法入侵时, 灯泡将会闪烁, 起恐吓或警示的作用
撤防模式:	智能灯泡将进入居家模式, 实现家居的照明功能

2.产品规格	
产品型号	AHS-1008
电源电压	AC100V-240V
消耗功率	工作时7W, 待机时0.5W
光 通 量	约450LM
色 温	5000K
亮灯模式	长亮模式, 报警闪烁模式
适用灯座	E26, E27
工作环境	-10℃ ~ +55℃ Rh.95%以下

12.常见问题点及解答

问题点	问题点解答
主机设备系统提示 “网络连接失败”	1.请确认主机设备所在的网络是否处于正常工作状态, 只有在网络正常的状态下主机设备才能正常连接网络。 2.检查网络信号标记 “📶” 是否处于闪烁状态, 如果处于闪烁状态, 表示网络未连接, 请重新配置网络连接。
当探测器发生报警, 手机却接收不到报警信息	请将手机客户端主机设备中的 “设置” 下信息提示设置为 “开启” 状态
电源断电情况下设备不工作	1. 请确认主机设备背面的开关是否处于 “ON” 状态, 只有在开关处于 “ON” 状态下设备才能在断电情况下正常启动备用电池供电。 2.请及时更换电池, 以确保备用电池能正常供电。

13.注意事项

- 1.本产品的使用需要WiFi网络支持, 请确保网络通畅, 以保障本产品正常工作;
- 2.本系列产品应尽量避免安装在铁皮墙壁上;
- 3.本产品仅限于室内, 请勿在以下恶劣环境中使用,以免损坏本产品及配件:
 - ①请勿在有油烟、多灰、高温、潮湿或易结露场所使用本产品;
 - ②请勿在靠近磁场的场所使用本产品;
 - ③请勿在振动或冲击能直接传送到产品的场所使用本产品;
- 4.为确保本产品的正常运行, 应定期对产品进行清洁和维护:
 - ①清洁和维护本产品前, 请先拔出电源适配器, 并停止使用本产品;
 - ②请勿使用化学清洁剂清洗本产品, 应使用干净的软布清洁探测器和本体;
- 5.请勿擅自拆卸、修理、改装本产品;
- 6.请使用原装电源适配器, 使用其他未经认可的电源适配器均可能损坏产品;
- 7.本产品部件的限制物质含量均符合SJ/T11363-2006标准及ROHS其他要求;
- 8.本产品规格和设计如有变更, 恕不另行通知。

使用维护
定期测试:为确保智能家居防护系统中的防护设备处于正常防护状态, 应定期对防护设备进行测试, 建议每年至少测试一次, 以确保防护系统处于安全防护状态。
清洁主机:使用一段时间后, 主机设备可能会沾上油污或灰尘, 请使用柔软的棉布蘸水清洁, 然后擦干。
注 意:本产品的功能实现需依靠智能手机系统、WiFi网络等系统, 也可搭配本公司其他防护系统使用, 但仅作为防护系统的一部分, 艾礼富不承担由于本产品服务中断而产生的任何损失!

14.联系我们



艾礼富电子(深圳)有限公司
地址:广东省深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城A20栋
电话:+86-755-2732 5533 传真:+86-755-2732 5511
邮箱:sales@aleph-cn.com 网址: www.aleph-cn.com

豹平安智能家居防护系统
服务热线:400-6666-188



官方网站