

故 障	故障原因	修理方法
探测区无动作但有报警	非保护环境, 探测区域有动物或啮齿动物	阻塞动物通道
	探测区域有加热器或空调设备	重新调整探测区光源
	传感器受太阳直射	加窗帘或遮光物隔绝
报警时LED常亮	设备有缺陷	更换探测器

7. 注意事项

1. 本产品的使用需要WiFi网络支持, 请确保网络通畅, 以保障本产品正常工作;
2. 本产品仅限用于室内, 请勿在以下恶劣环境中使用, 以免损坏产品及配件:
 - ① 请勿在有油烟、多灰、高温、潮湿或易结露场所使用本产品;
 - ② 请勿在靠近磁场的场所使用本产品;
 - ③ 请勿在振动或冲击能直接传送到产品的场所使用本产品;
3. 为确保本产品的正常运行, 应定期对产品进行维护、清洁、检测:
 - ① 请勿使用化学清洁剂清洗本产品, 应使用干净的软布清洁探测器和本体;
 - ② 至少每年对探测器进行例行检测一次。
4. 请勿擅自拆卸、修理、改装本产品;
5. 本产品部件的限制物质含量均符合SJ/T11363-2006标准及ROHS其他要求;
6. 本产品规格和设计如有变更, 恕不另行通知。

8. 联系我们

说明:

1. 本器件是为探测移动物体和触发报警控制主机而设计的。
2. 该探测器被设计成与艾礼富智能家居防护系统配合使用, 仅作为整个防护系统的一部分, 艾礼富不承担因系统失效而造成的损失。
3. 为了您的安全, 除了正确使用本产品, 在日常生活中要提高警惕, 加强安全防护意识, 定期维护测试。



艾礼富电子(深圳)有限公司

地址: 广东省深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城A20栋
 电话: +86 -755-2732 5533 传真: +86-755-2732 5511
 邮箱: sales@aleph-cn.com 网址: www.aleph-cn.com

ALEPH AMERICA CORPORATION

地址: 4700 Aircenter Circle, Reno Nevada, 89502 USA
 电话: +1 - 775-827-8000 传真: +1-775-827-8044
 邮箱: info@aleph-usa.com 网址: www.aleph-usa.com



(4)



使用手册

无线幕帘式被动红外探测器 AHS-1006

非常感谢您选择使用艾礼富安防产品!
 请仔细、完整地阅读此使用手册以便正确、合理地使用本产品!

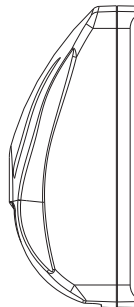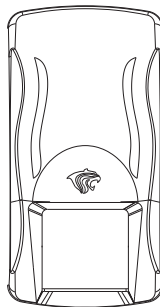

AHS-1006是一款全新的能提供高品质安全防范的室内无线幕帘式被动红外探测器, 配合艾礼富智能家居防护系统使用。当检测到非法区域有入侵时, 用户会及时通知, 它具有以下特性:


- 采用微处理器芯片设计, 具有先进的动作分析功能;
- 智能温度补偿, 即使在高温条件下也能稳定工作;
- 抗干扰能力强, 防误报性高;
- 超低功耗设计, 电池使用寿命更长;
- 具有低电压检测提示功能;
- 高密度探测区域。

(1)


1.产品规格

产品型号	AHS-1006
探测范围	6m×1m
内部电源	3V CR123A
待机电流	30uA
电池寿命	2年(工作模式)
预热时间	45±5秒
报警周期	2.5±0.5秒
工作频率	RF 433MHz
发射距离	≥150m (空旷地)
LED 指示	红色报警 LED
安装高度	2.4~3.6m
工作温度	-10℃~55℃
储藏温度	-20℃~60℃
产品重量	56.5g
外形尺寸	98.0x45.0x37.0mm

3.安装注意事项

 避免安装在阳光直接照射的地方,这样会直接影响产品的可靠性	 避免用窗帘屏风盆栽植物等障碍物来阻挡探测区域
 避免安装在靠近水气或油烟的地方避免在警戒范围内放置发热的物体	 禁止安装在户外

2.操作说明

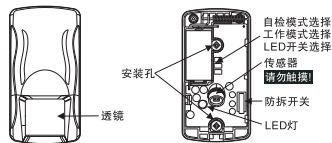

通过插针来控制开/关

状态	自检模式选择	工作模式选择	LED开关选择
开	关闭自检	工作模式	LED关
关	打开自检	测试模式	LED开


4.探测区域

安装参数表


安装高度(H)	2.4m	3.0m	3.6m
区域厚度(W)	0.6m	0.8m	1.0m
区域宽度(L)	7.0m	7.0m	7.0m
离墙距离推荐(S)	0.5m	0.6m	0.7m

(2)

吸顶安装探测区域图

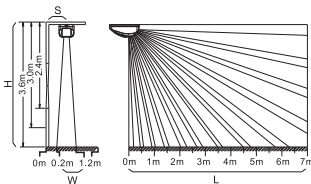

壁挂安装探测区域图

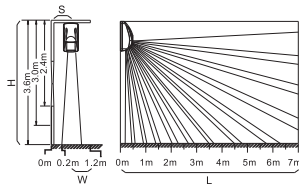

5.安装方法

① 螺丝安装

 1. 松出产品底部螺丝, 卸下上盖	 2. 从包装盒内取出电池安装
 3. 将安装孔打通并锁上螺丝	 4. 盖好上盖并锁上螺丝

② 3M胶贴安装



装好电池及锁上螺丝后, 将3M胶贴在产品背面并将产品固定在光滑的墙壁上。

6.常见问题点及解答

故障	故障原因	修理方法
通电不工作	电池欠电	用正确的输入电压
	电池装反	纠正电池方向
报警 LED 不亮	LED 开关选择设置为“LED关闭”	LED跳线设为“LED开”
	传感器安装高度错误	增加/减少安装高度

(3)