

## 快速入门指南

### 1.0 部件清单

**表 1: Conettix D6600-CHI 系统组件**

| 数量 | 说明                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Conettix D6600-CHI 中心接收机                                                            |
| 1  | AC 电源线                                                                              |
| 1  | 电池电缆 P6601                                                                          |
| 1  | I/O 电缆 P6602                                                                        |
| 2  | 安装支架                                                                                |
| 4  | 8/32 十字头螺钉                                                                          |
| 1  | CD-ROM D6200CD<br>CD上的D6X00 README.TXT 文件列出了CD中包含的安装文件。<br>表3列出了CD中包含的Conettix电子文档。 |

**表 2: Conettix D6100I-CHI 系统组件**

| 数量 | 说明                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Conettix D6100I-CHI 两线式报警接收机                                                        |
| 1  | 18 VAC 变压器                                                                          |
| 1  | 电池电缆 P6601                                                                          |
| 1  | I/O 电缆 P6602                                                                        |
| 1  | CD-ROM D6200CD<br>CD上的D6X00 README.TXT 文件列出了CD中包含的安装文件。<br>表3列出了CD中包含的Conettix电子文档。 |

**表 3: Conettix 文档**

| 文档                                         | P/N        |
|--------------------------------------------|------------|
| Conettix D6690 SafeCom 系统指南                | 48536      |
| Conettix DX4020 安装指南                       | F01U045288 |
| Conettix D6600-CHI/D6100I-CHI 快速入门指南 (本文档) | F01U358270 |
| Conettix D6600/D6100i 程序入门指南               | 4998122702 |
| Conettix D6600/D6100i 计算机接口手册              | 4998122703 |
| Conettix D6600/D6100i 操作和安装指南              | 4998122704 |
| Conettix D6600/D6100i 发布说明                 | 4998122709 |
| Conettix D6600/D6100i 网络系统指南               | 4998122712 |
| D6202 操作和安装指南                              | 4998122713 |
| Conettix D6672 安装指南                        | 4998122715 |
| Conettix D6201 安装指南                        | 4998122716 |
| D9133TTL-E 安装指南                            | 4998122717 |
| C900TTL-E 安装指南                             | 4998122718 |
| DeviceInstaller 操作和安装指南                    | 4998138688 |
| Conettix D6680 安装指南                        | 4998138732 |
| Conettix D6600 插卡安装指南                      | 4998141059 |
| Conettix D6200 操作和安装指南                     | 4998154991 |
| Conettix C900V2 安装指南                       | F01U003472 |




**BOSCH**

## 2.0 快速安装

**表 4: D6600-CHI/D6100I-CHI 快速安装**

| D6600-CHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D6100I-CHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 将 D6600-CHI 放在安全的地方。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. 将D6100I-CHI放在安全的地方 (例如安装支架或桌面)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. 从接收机门把手上取下扎带。<br>打开门并取出 CPU 卡正面的包装泡沫。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. 轻轻地将 CPU 和线路卡插入其插槽，直到它们插紧。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. 确认 D6600 电源开关处于 OFF 位置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. 将交流电源线一端插入 D6600 背面。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. 另一端插入不带开关的 100 至 120 VAC、<br>220 至 230 VAC、50 - 60 Hz 的线路。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. 将电话线插入第一行终端卡上的接口(见图1)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. 将电话线插入D6100I背面的接口(见图1)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8. 使用零调制解调器电缆，将装有管理软件的计算机<br>(图2中的标注1) 连接到 COM3，即CPU终端卡上的<br>DB-9 接口(图2中的标注2)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. 使用零调制解调器电缆，将装有管理软件的计算机<br>(图2中的标注1) 连接到 COM3，即DB-9 接口 (图2中的标注3)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9. 将外接并口打印机 (关闭电源) (图2中的标注4)<br>连接到CPU终端卡上的上的25针接口 (标注5)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. 将外接并口打印机 (关闭电源) (图2中的标注4)<br>连接到25针接口 (标注6)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. 将D6600电源开关调到 ON 位置，接通电源。<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. 将变压器引线连接到18VAC端子，并将另一端插入<br>电源。<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11.  增加显示对比度。<br> 降低显示对比度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.  增加显示对比度。<br> 降低显示对比度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12.  进入菜单。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.  进入菜单。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. <br>输入 6600 (默认密码)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8. <br>输入 6100 (默认密码)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.  进入菜单。<br>使用以下按键操作D6600菜单。<br> 进入菜单级别。<br> 返回上一级菜单。<br>  滚动菜单。 | 9.  进入菜单。<br>使用以下按键操作D6100I菜单。<br> 进入菜单级别。<br> 返回上一级菜单。<br>  滚动菜单。 |
| 15. 设置D6600上的时间和日期。<br>(请参阅 章节2.1 设置时间和日期，页4)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10. 置D6100I上的时间和日期。<br>(请参阅 章节2.1 设置时间和日期，页4)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16. D6600准备接收呼叫。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11. D6100I准备接收呼叫。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

图1：交流电源和电话连接

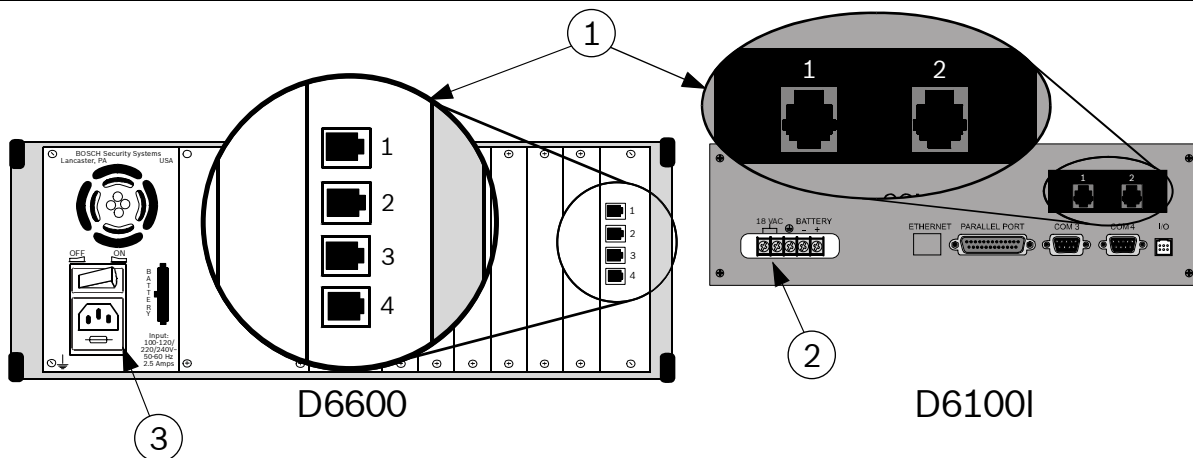

1 - 电话连接


2 - 交流电源端子

3 - 交流电源插座



如果需要网络自动化连接，请跳过步骤8，并继续D6600/D6100I安装的其余部分。  
更多关于管理软件连接到网络的内容，请参阅 章节3.0  
Conettix D6600-CHI/D6100I-CHI 网络安装概述，页5。

图2：装有管理软件的PC和外接并口打印机的连接

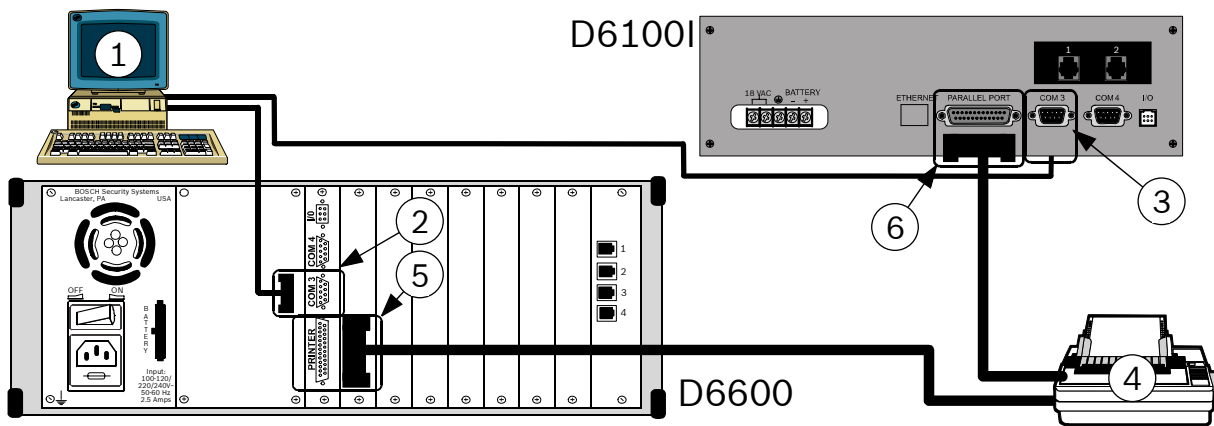

1 - 装有管理软件的 PC

2 - COM3 9针 端口 (D6600)

3 - COM3 9针 端口 (D6100I)

4 - 并口打印机

5 - 25针 并行端口 (D6600)

6 - 25针 并行端口 (D6100I)

## 2.1 设置时间和日期



时间和日期的显示格式通过菜单项  
2.2.3 设置国家/地区的编程设定。

### 2.1.1 时间设置

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

### 2.1.2 日期设置

1.   

2.   

3.   


4.   

5.   

6.   

## 3.0 Conettix D6600-CHI/D6100I-CHI网络安装概述

图 3: Conettix D6600-CHI/D6100I-CHI网络安装概述

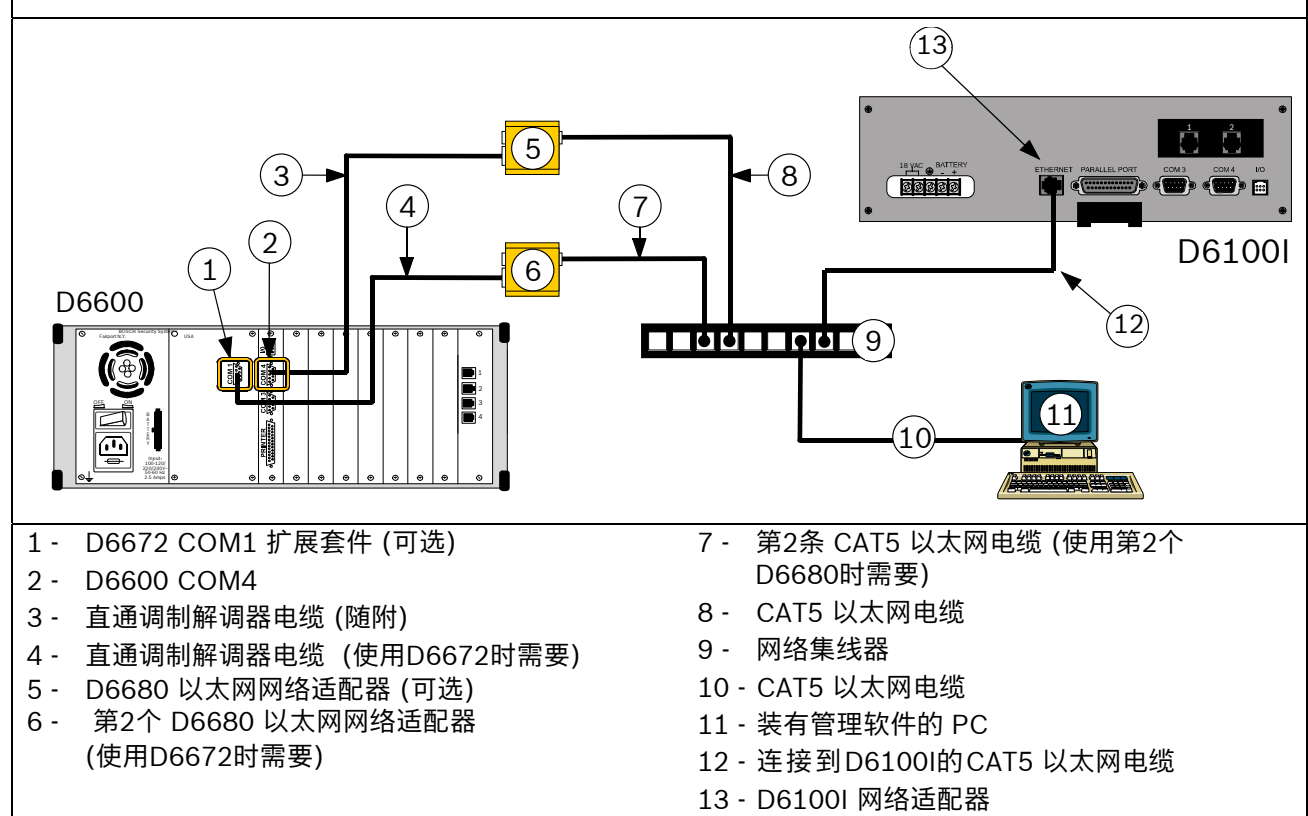

1. 将可选 D6680以太网适配器 (图3中的标注5) 连接到COM4 (标注2)，即CPU终端卡上的DB-9 接口。
2. 通过随附的直通调制解调器电缆 (标注3) 连接到网络适配器的通道1 (DB-25接口)。
3. 通过 CAT5 以太网电缆 (标注8)，将网络适配器 (标注5) 的另一端连接到网络集线器 (标注9)。
4. 如果要在D6600接收机上安装 D6672 COM1 扩展套件 (标注1)，则将第2个可选D6680网络适配器 (标注6) 连接到D6672的COM1。单独订购并安装D6672，更多内容，请参阅 D6672 安装指南 (P/N:4998122715)。  
从接收机的背面看，COM1 是CPU终端卡左侧的DB-9 接口。使用直通调制解调器电缆 (标注4) 连接到网络适配器 (标注6) 的通道1 (DB-25接口)。
5. 通过 CAT5 以太网电缆 (标注7)，将第2个网络适配器 (标注6) 的另一端连接到网络集线器 (标注9)。
6. 通过 CAT5 以太网电缆 (标注10)，将带有以太网卡的PC (标注11) 连接到网络。



可通过在此 PC 上的D6200编程/管理软件配置网络适配器。

7. 通过 CAT5 以太网电缆 (标注12)，将D6100I网络适配器 (标注13) 连接到以太网集线器。
8. 通过此PC配置网络适配器。更多内容，请参阅Conettix D6600/D6100i 网络系统指南 (P/N: 4998122712) 中的D6680配置部分。如需帮助，请联系网络管理员。

## 4.0 D6200 安装概述



D6200 软件为D6201安全密钥（加密狗）  
安装新的驱动程序。  
安装之前拔掉所有安全密钥（加密狗）。

关于D6200的安装说明，请参阅  
Conettix D6200 编程/管理软件操作和安装指南  
(P/N: 4998154991)。

备注

