

AB-812P V3.0 网络报警模块用户手册

AB-812P 是一种自带 2 个有线防区网络报警模块,实现把开关量信号,通过局域网与报警中心进行联网,通过 TCP/IP 协议,由网络向报警中心软件发送报警信息,也可以接收从报警中心下发的命令,实现对主机的远程布防、撤防、编程等操作,可用微信控制布撤防、接收报警信息。

系统功能:

- 1、支持接入两个有线探测器(常开和常闭,出厂默认常闭)。
- 2、支持无线功能,可接收无线探测器及遥控器;支持 3 个遥控器、8 个无线探测器(出厂默认没有,需要额外焊接上无线接收模块)。
- 3、支持上报两个网络接警中心(软件平台或报警主机),中心 2 默认为手机端平台。
- 4、可用微信控制撤布防及接收报警信息。
- 5、可外接喇叭(12V1A 输出驱动)。
6. 支持开关量信号输出。

规格参数:

外壳尺寸: 100 x 85 x 22mm


额定电压: DC12V(1W) (10V~20V 可用)

待机电流: 50mA (最大 75mA)

环境温度: -25°~ 75°

环境湿度: ≤90

AB-812PV2 外观图

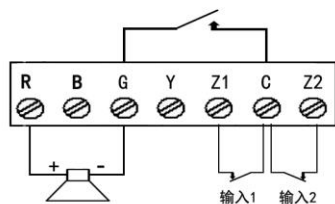

接口说明:

- R B : 12V 电源;
- Z1、C、Z2: 两路开关信号输入;
- R、G: 警号接口(12V1A 输出);
- G、C: 开关信号输出(报警触发时输出闭合信号);

登录设备:

将电源适配器(输出 DC2V, 需自行购买)接入电源输入口;模块默认静态 IP 地址为 169.254.0.1,子网掩码 255.255.255.0.网络模块出厂默认开启 DHCP,若网络环境存在 DHCP 服务器,IP 地址可能会被动态分配,请以实际 IP 地址登录;使用网页配置,(建议使用谷歌或火狐浏览器);

- 1、在客户端计算机上运行 IE 浏览器;在地址栏输入网络模块 IP 地址,按回车键。
- 2、输入账号和密码,登录配置界面(默认为 ADMIN 和 ADMIN);
- 3、参数设置--网络参数设置,配置模块 IP、子网掩码、网关;
- 4、参数设置--监控中心 1 参数(用于联中心软件);

编程项	说明
报告格式	中心管理软件--SIMPLE,
网络连接	有线 LAN
接警机 IP 地址	接警中心 IP 地址
接警机端口(1-65535)	与中心相同
在线监测时间(1-999)	默认 10

- 5、参数设置--监控中心 2 参数(用于联手机微信):

编程项	说明
报告格式	SIA-DC
网络连接	有线 LAN
接警机 IP 地址	114.55.226.42
接警机端口(1-65535)	9032
在线监测时间(1-999)	10
用户组编码	联系供货商索取
撤/布防密码	同报警主机密码

注意:每个参数设置界面修改完成后需单独保存,全部完成后断电重启模块和主机。

指示灯:

- RUN: 系统状态灯,布/撤防状态指示;
- LAN: 联网状态灯,与中心连接状态指示;
- GPRS: GPRS 信号指示灯;
- RS485: 485 总线通讯指示灯;

微信用户绑定流程(详细见公众号帮助菜单):

- 1、用微信“扫一扫”或手动添加“majue”公众号并关注;



- 2、联系客服或安装商索取 5 位用户组编号;