

AB-911P v2 网络报警模块安装手册

1、主要功能：

- 1、可作为两防区网络报警模块（支持常开/常闭），通过网络接口输出信号（TCP 或 UDP）；
- 2、可作为网络通讯模块控制脉冲电子围栏主机高低压切换；
- 3、支持手机端、PC 软件、报警主机等中心设备对网络模块的撤布防操作及接收报警信息；
- 4、通过网络可同时上报 2 个接警中心；
- 5、由 IE 浏览器 WEB 页面进行参数设置，
- 6、支持报警时直接驱动喇叭；

2、规格参数：

外壳尺寸：62mm x 30mm x 20mm


工作电压：DC12V-15V

待机电流：500mA

环境温度：-25°~ 75°


3、接线及安装（通过配置可作为双防区网络模块或电子围栏通讯模块使用）：

1、两防区模块功能的接线：

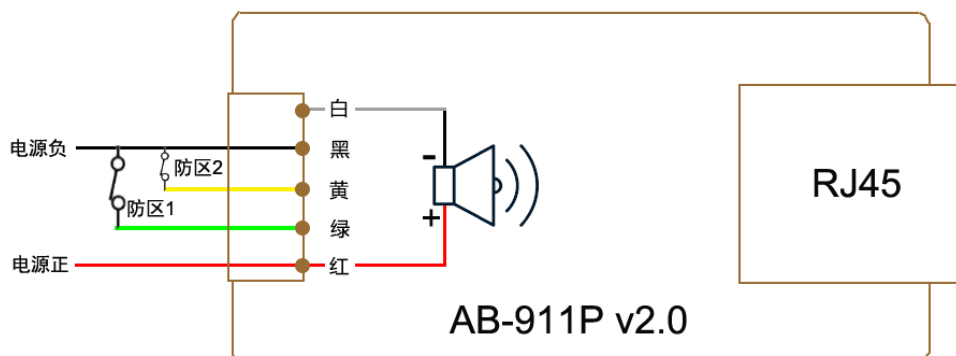

说明：红黑：12V 电源（红+ 黑-）；绿黑：防区 1；黄黑：防区 2；红白：12V1A 输出（红+ 白-）；

2、电子围栏通讯模块功能的接线：

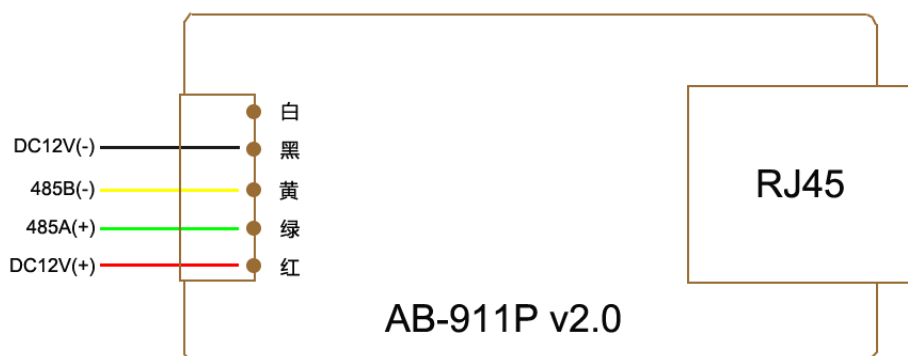

2) 接口功能设置：点页面上【系统配置】右边三点符号选择双防区或对应电子围栏协议，完成后关闭界面；

状态与控制

参数设置

系统配置 1

防区

接警中心

用户

保存修改

恢复到出厂值

状态与控制

参数设置

系统配置

防区

接警中心

用户

保存修改

恢复到出厂值

系统配置

网络配置

IP地址 192.168.1.108

掩码 255.255.255.0

网关 192.168.1.1

获取方式 静态设置

系统配置

接口功能 双防区 2

系统配置

系统配置

接口功能 双防区 3

4

a、双防区模块功能

点【全局参数】右边三点符号配置常开/常闭输入选择，完成后关闭界面；

防区

全局参数 防区接线:无电阻/常开 1

[#1] 立即1

[#2] 立即1

防区

全局参数

防区接线 无电阻/常开 2

3

点【#1】右边三点符号配置防区类型，完成后关闭界面，保存修改；

防区

全局参数

防区接线:无电阻/常开

...

[#1]

立即1

1

...

[#2]

立即1

...

防区

[#1]防区

...

类型

立即1

2

...

B、电子围栏转换模块功能：

作为转换模块时，不能再作为两防区输入功能使用，注意：每个脉冲主机设备的地址必须设置为 1 号。

> 状态与控制

√ 参数设置

- 系统配置 1
- 防区
- 接警中心
- 用户
- 保存修改
- 恢复到出厂值

系统配置

网络配置

...

IP地址 192.168.1.108

掩码 255.255.255.0

网关 192.168.1.1

获取方式 静态设置

系统配置

...

接口功能 双防区

2

...

系统配置

系统配置

...

接口功能

双防区

...

双防区

电子围栏B协议

电子围栏Y协议

电子围栏H协议

电子围栏YJT协议

电子围栏K协议

电子围栏J协议

≡ 系统配置

系统配置

接口功能

电子围栏B协议

电子围栏低压布防电压(x100V)
(0~99)

10

电子围栏高压布防电压(x100V)
(0~99)

50

说明：AB-MG600B 脉冲主机选择【电子围栏 B 协议】；
AB-MG600YZ 脉冲主机选择【电子围栏 Y 协议】
AB-MG600H 脉冲主机选择【电子围栏 H 协议】
AB-MG600Y 脉冲主机选择【电子围栏 YJT 协议】
AB-MG600K 脉冲主机选择【电子围栏 K 协议】
AB-MG600J 脉冲主机选择【电子围栏 J 协议】

4.3、【输出】

> 状态与控制

√ 参数设置

系统配置

防区

输出

接警中心

用户

保存修改

恢复到出厂值

≡ 输出

[#1] 有声报警 30

≡ 输出

输出

输出关联事件

有声报警

输出时间(秒)
(0~999)

30

输出事件类型 （有 7 种不同的输出事件类型可供选用）：

不使用：不使用输出功能。

有声报警：任何一个防区触发，该输出将动作，输出信号；

有声报警 + 布撤防提示：任何一个防区触发，该输出将动作输出信号，同时在系统布撤防时该输出短暂动作一次，输出信号。

系统布防：当系统布防时，该输出将动作，持续输出信号，在系统撤防后，该输出将复位。

系统撤防：当系统撤防时，该输出将操作，持续输入信号，在系统布防后，该输出将复位。

外部控制：使用控制主机、中心软件、手机 APP 打开远程输出时，该输出将操作； 手动关闭远程输出时，该输出将复位。

4.4、【接警中心】

点【#1】右边三点符号配置中心 1 参数，完成后关闭界面，保存修改；



说明：

通讯协议：SIMPLE(联接中心报警主机或管理软件时采用)；SIA DC09（联接云平台）；

服务器地址：中心报警主机 IP 或中心软件电脑的 IP；

端口号：与中心设备端口号设置为同一个；

模块编号：模块自身的设备编号；

通信机编号：默认即可；

连接测试间隔：根据中心设置或为 0（模块的时间必须小于中心的检测时间，0 为不检测）；

注：SIA DC09 连接云平台时向供应商索取用户编号。

4.4、【用户】

【#0】为主码，可以执行更多的功能，主码持有者可以随时更改或删除个人用户码（主码不能删除）；

【#1】为用户码，用于布防/撤防操作；

4.5、【保存修改】

每项参数配置完成后，必须点击保存修改才能把配置参数写入模块，所有设置才能生效。

4.6、【恢复出厂设置】

单击恢复出厂设置，可对模块进行初始化，所有参数恢复到出厂设置（请慎重！）。

5、手机端用户绑定流程：



- 1、用微信“扫一扫”或手动添加【安贝智能物联】公众号并关注；
- 2、【运营中心】输入邀请码：AB110
- 3、【设备列表】点【+】添加设备；
- 4、扫描设备二维码，勾选绑定；
- 5、开始正常使用；