

AB-918P 八防区网络模块用户手册

主要功能:

- 1、8 个有线防区接入（常开和常闭，出厂默认常闭）。
- 2、支持上报两个网络接警中心（网络接警机、管理软件平台、云端平台）。
- 3、可用微信控制布撤防及接收报警信息。
- 4、可外接喇叭（12V1A 输出驱动）。
5. 多种联动方式输出。

规格参数:

外壳尺寸: 145 x 90 x 40mm


额定电压: DC12V 1A

待机电流: 50mA （最大 75mA）

环境温度: -25°~ 75°

环境湿度: ≤90

外观图:

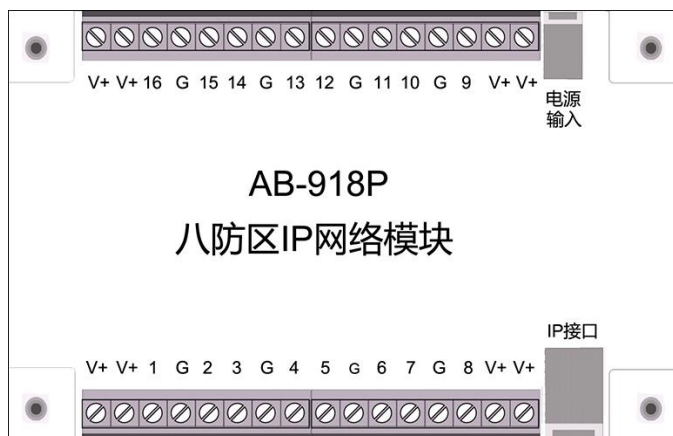

接口说明:

- 1 - 8、G: 这些端子用于接防区探测器;
- 9 - 16、G: 提供联动输出口及警号接口（参数设置后）;
端口 9-16 与 G: 提供开关量输出;
端口 9-16 与 V+: 提供 DC12V1A 电压输出;

参数设置:

模块默认静态 IP 地址为 169.254.0.1，子网掩码 255.255.255.0，模块默认开启 DHCP，若网络环境存在 DHCP 服务器，IP 地址可能会被动态分配，可采用搜索工具修改 IP，再以实际 IP 地址登录，使用网页配置（建议使用谷歌或火狐浏览器）；
（软件下载链接: www.maijue.net/upload/file/ripc_2.0.0.rar）

- 1、将电源适配器（输出 DC2V，需自行购买）接入电源输入口；
- 2、在计算机上运行 IE 浏览器；输入网络模块 IP 地址，按回车键。
- 3、输入账号和密码，登录配置界面（默认为 ADMIN 和 ADMIN）；
- 4、参数设置》网络参数设置，配置模块 IP、子网掩码、网关；
- 5、参数设置》监控中心参数：

编程项	说明
报告格式	联软件或主机选 SIMPLE; 联云平台选 SIA-DC=;
接警机 IP 地址	接警中心 IP 地址
接警机端口	自定义，与中心相同
在线监测时间	默认 10，云平台建议 60
通讯机编号	0-239，上报的通讯机编号
报警机编号	0-239，设备唯一的 ID 号
用户组编号	不上云平台不输此项
撤/布防密码	1234

注：云平台参数请联系供应商获取！

6、参数设置》防区设置:

根据需求选择常开/常闭输入，防区类型选择立即/24 小时；

7、参数设置》输出设置:

编程项	说明
极 性	输出常开/常闭选择
输出时间	联动输出持续时间 0~999 秒
触发事件	跟随报警输出
	跟随报警输出+布撤防提示
	布防时开，撤防时关
	布防时关，撤防时开
	防区触发联动
	防区报警联动

注意：每个参数设置界面修改完成后需单独保存，全部完成后断电重启模块和主机。

扫描即用绑定流程:



- 1、微信“扫一扫”或手动添加“安贝智能物联”公众号并关注；
- 2、【运营中心】输入邀请码 AB110
- 3、【设备列表】点【+】添加设备；
- 4、扫描设备二维码，勾选绑定；
- 5、开始使用；